


1 Apariencia y conexión de cables

No conectar el dispositivo a través de una videocasetera (VCR). Las señales de video recibidas a través de VCRs podrían verse afectadas por el sistema de protección contra copia y la imagen se verá distorsionada en la Televisión.




Manufacturado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el logotipo de la doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

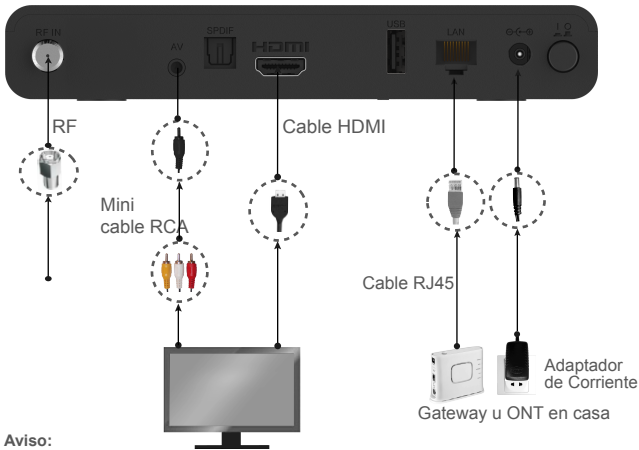

Aviso:

- No conectar el dispositivo a través de una videocasetera (VCR). Las señales de video recibidas a través de VCRs podrían verse afectadas por el sistema de protección contra copia y la imagen se verá distorsionada en la Televisión.
- Conectar el televisor directamente a la salida de Audio/Vídeo de su TV Box asegurará tener una Imagen más vívida y mejorar su experiencia.

2 Selección la fuente de la señal en la TV

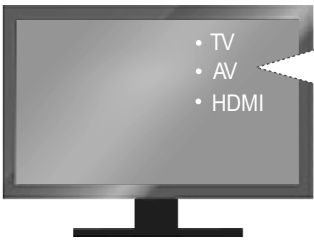

- Si conecta a (RCA), seleccionar entrada AV.
- Si conecta a (HDMI), seleccionar entrada HDMI.


3 Encendido el Smart TV BOX



Interruptor de encendido



Indicator	Description
① Indicador de encendido	Luz Verde: En Operación Luz Roja: En Espera
② Indicador de Red	Luz Verde: Normal Luz Roja: Anormal
③ Indicador de Receptor Infrarrojo	Luz Verde: El Indicador Parpadea cuando la señal infrarroja del control remoto es recibida.

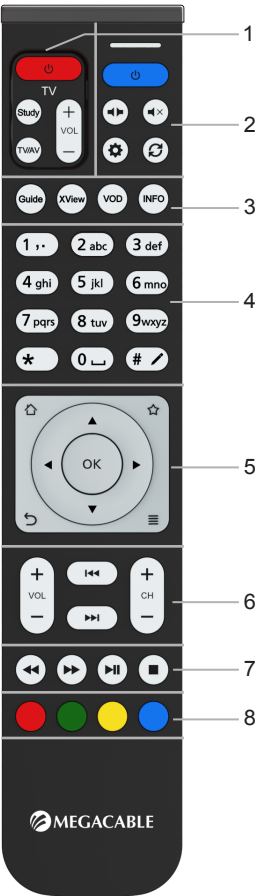

Control Remoto

No.	Botón	Descripción
1		Botón para cambiar el estado de la TV entre "activo" y "En Espera".
		Estudia la función del control remoto de la TV.
		Ajusta el volumen del audio de la TV.
		Botón para seleccionar la fuente de video de la TV.
2		Botón para cambiar el estado del TV Box entre "activo" y "En Espera".
		Cambio de canal de audio (idioma).
		Silenciar/habilitar audio.
		Muestra la pantalla de configuración del TV Box.
3		Cambio rápido al canal anterior.
		Acceso a la lista de canales en vivo (Live TV).
		Acceso al menú de TVOD.
		Acceso al menú de VOD.
4		Muestra la información del programa actual.
		Números del 0 al 9 y las letras asociadas.
		Ingresa el carácter asterisco (*).
		Ingresa el carácter numeral (#). Cambio de método de entrada de texto.

No.	Botón	Descripción
5		Acceso a la página de inicio.
		Regresar al menú anterior.
		Mueve al cursor hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en la guía de programación (EPG).
		Confirma una operación.
6		Función reservada (Definida en la guía de programación EPG).
		Mostrar más opciones del Menú.
		Ajusta el volumen del audio del TV Box.
		Cambiar a la página siguiente.
7		Cambiar a la página anterior.
		Regreso rápido de un contenido VOD o TSTV.
		Avance rápido de un contenido VOD o TSTV.
		Pausar o reproducir un programa. Ajustar el progreso de la reproducción del programa.
8		Detener la reproducción de un programa.
		Botones reservados (definidos en la guía de programación EPG).

Información general

El control remoto del decodificador puede estudiar las funciones de los botones del control remoto de la TV. Esto permite controlar el decodificador y la TV con el control remoto del decodificador.

Solo los botones del teclado de estudio de la TV del control remoto del decodificador se utilizan para estudiar las funciones de los botones del control remoto de la TV. Los otros botones del control remoto del decodificador se utilizan para controlar el decodificador.

Hay cuatro botones en el teclado de estudio de la TV:

- : Permite que el control remoto del decodificador acceda al modo de estudio.
- , , y  (rojo): Permite que el control remoto del decodificador estudie las funciones de los botones del control remoto de la TV.

Se pueden estudiar las funciones de todos los botones del control remoto de la TV. Se recomienda que las funciones de los botones del control remoto de la TV que tengan el mismo nombre que los botones del control remoto del decodificador sean estudiados.

Procedimiento

Supongamos que se desea que el control remoto del decodificador estudie la función del botón de encendido del control remoto de la TV. Se deben seguir los pasos a continuación:

Paso 1 Mantener presionado  en el teclado de estudio de la TV durante 3 segundos.

El indicador del control remoto del decodificador permanecerá encendido sin parpadear, lo que indica que el decodificador ha accedido al modo de estudio.

Paso 2 Mantener presionado el botón  (rojo) en el teclado de estudio de la TV durante 1 segundo.

El indicador del control remoto del decodificador parpadeará, lo que indica que el control remoto del decodificador está listo para recibir la señal.

Paso 3 Apunte el puerto de emisión del control remoto de la TV hacia el puerto de emisión del control remoto del decodificador (la distancia entre los dos puertos debe ser menor que 3 cm) y mantenga presionado el botón de encendido del control remoto de la TV durante 3 segundos para enviar una señal.

- Si el indicador del control remoto del decodificador parpadea rápidamente tres veces y luego permanece encendido sin parpadear, el control remoto del decodificador ha recibido la señal y se ha realizado el estudio del botón de encendido. Suelte el botón de encendido del control remoto de la TV.
- Si el indicador del control remoto del decodificador no responde como se indica anteriormente, el control remoto del decodificador no ha recibido la señal. Se deben repetir los pasos 2 y 3.



Se pueden repetir los pasos 2 y 3 para permitir que el control remoto del decodificador estudie las funciones de los botones  y  del control remoto de la TV.

Paso 4 Presionar  para guardar la configuración y salir del modo de estudio. Luego se puede controlar la TV a través del botón  (rojo) del teclado de estudio de la TV.

Precauciones

- Si no se recibe señal dentro de los 10 segundos después de que el control remoto del decodificador accede al modo de estudio, el modo de estudio se cierra automáticamente.
- Los botones del teclado de estudio de la TV pueden utilizarse para estudiar las funciones de los botones del control remoto de la TV de varias marcas. Solo se guardan las funciones de los botones que se estudian por última vez.
- Si se presentan problemas al utilizar el control remoto del decodificador para controlar la TV luego de realizar los pasos 1 a 4, verifique que el control remoto del decodificador funcione correctamente.

Artículos contenidos en la caja

No.	Artículo	Cantidad
1	TV Box	1
2	Control Remoto Infrarrojo	1
3	Batería	2
4	Adaptador de Corriente	1
5	Cable RJ45	1
6	Cable HDMI	1
7	Guía de usuario	1

Precauciones

Instrucciones de seguridad

- Este producto debe ser operado solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado.
- Confirmar que utiliza la energía y conexión de cable apropiados antes de conectar el decodificador.
- Si el decodificador ha estado en uso por un periodo largo, la temperatura del decodificador aumenta. Tomar medidas para la disipación de calor.
- Para limpiar el decodificador o si va a estar sin uso por un periodo largo de tiempo, desconectar el cable de energía. No jalar el cable de energía.
- Cuando vaya a desconectar el cable de energía, apagar el decodificador, y después tomarlo por el enchufe.
- Durante una tormenta eléctrica, desconectar el cable de energía o cable de red para evitar daños en el decodificador.

Instrucciones de mantenimiento

- Proteger el decodificador de la luz directa del sol y de temperaturas elevadas.
- Instalar el decodificador en un sitio con buena ventilación; evitar lugares húmedos y polvosos.
- Usar un paño suave para limpiar la superficie del decodificador. Nunca usar alcohol, gasolina, u otro disolvente orgánico.
- No poner el decodificador en ninguna ubicación que esté sujeta a fuerte presión, golpes o vibración.

Consejos para reparaciones

- No dañar la etiqueta de garantía.
- No permitir a personal no calificado remover la cubierta del decodificador. Esto evita daños al circuito interno.
- Si una reparación es necesaria, contacte al centro de servicio.
- Si se requiere reemplazar una parte, asegurar que los técnicos de servicio usen partes especificadas por el fabricante que tengan las mismas características que las partes originales.

Solución rápida de Problemas

1. Se muestran imágenes en blanco y negro luego de iniciar el decodificador.

Posible causa:

El cable de video no está conectado correctamente.

Solución:

Reemplace y reconecte el cable de video.

2. El video no se ve en la pantalla de la TV.

Posible causa:

- El cable de video o el cable de red no están conectados correctamente.
- El decodificador está apagado.
- La TV está en un modo de entrada incorrecto.

Solución:

- Verificar que el cable de video y el cable de red estén correctamente conectados.
- Verificar que el decodificador esté encendido.
- Verificar que el TV esté en la entrada correcta (HDMI, RCA o componente).

3. El audio no se escucha.

Posible causa:

- El cable de audio no está correctamente conectado..
- La TV o el decodificador está en modo silencio o el volumen es extremadamente bajo.

Solución:

- Verifique que el cable de audio esté conectado correctamente, para detalles revise la guía de conexión de dispositivos.
- Cambiar en la TV y el decodificador al modo sonoro, e incrementa el volumen.

4. El control remoto no funciona.

Posible causa:

- El control remoto está muy lejos del decodificador.
- Las pilas en el control remoto están bajas.

Solución:

- Mover el control remoto a una distancia más cercana.
- Reemplazar baterías.