


ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LEA DETENIDAMENTE ESTA GUIA DE USUARIO

## 1 Apariencia y conexión de cables

No conecte el dispositivo a través de una Consola de Video. Las señales de video recibidas a través de las Consolas de Video pueden verse afectadas por el sistema de protección contra copias y la imagen se distorsionará en la televisión.



## 3 Encendiendo la STB

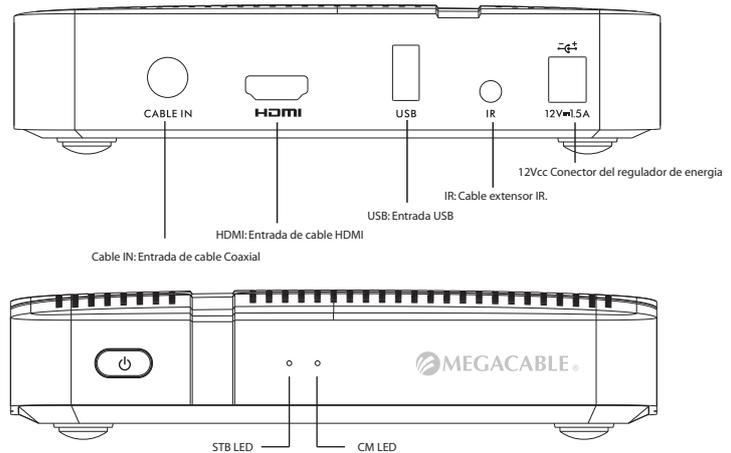

Indicador	Descripción
STB LED: Indica el estado del equipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Led Rojo: En espera</li> <li>• Led apagado: Encendido o desconectado</li> <li>• Led Verde: Señal RF OK</li> </ul>
CM LED: Indica del estado del cable modem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Led apagado: Apagar</li> <li>• Led Verde: En línea</li> <li>• Led Verde Parpadeando: Fuera de línea</li> </ul>

## 2 Seleccione la fuente de la señal en el televisor



Si conecta a (HDMI), seleccionar entrada HDMI

## Artículos contenidos en la caja

No	Artículo	Cantidad
1	Decodificador de Señal de Televisión Digital	1
2	Control Remoto Infrarrojo	1
3	Baterías	1
4	Adaptador de corriente	1
5	HDMI cable	1
6	Guía de usuario	1

## Control Remoto



NO	Botón	Descripción
1		Botón para cambiar el estado del televisor entre "activo" y "en espera"
		Botón para seleccionar la fuente de video de TV
		Configuración de parámetros de la caja digital
2		Botón para cambiar el estado del televisor entre "activo" y "en espera"
3		Botones reservados
4		Acceso al menú de VOD
		Acceso a la lista de canales en vivo (Live TV)
		Acceso a la página de inicio
		Mueve el cursor arriba, abajo, izquierda y derecha en el menú
		Confirma una operación
		Muestra la información del programa actual
		Sin funcionalidad
		Salida del Menú
		Acceso a la página de inicio

NO	Botón	Descripción
5		Ajusta el volume de audio del STB
		Cambio de canales en el STB
		Silencio / habilita audio
6		Números del 0 al 9 y letras asociadas
		Pasar rápidamente al canal anterior
		Botón reservado definido por la guía de programación
7		Cambia a la última página de lista de canales
		Cambia a la siguiente página de lista de canales
		Inicio o detención de grabación
		Regreso rápido de VOD o contenido PVR
		Vista rápida de VOD o contenido PVR
		⏸: Pausa de un programa ▶: Reproducir un programa
		Detener la reproducción de un programa

## Precauciones

- ⚠ Este producto debe ser operado solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado (12Vcc 1.5A 18W).
- ⚠ Confirme que está utilizando la conexión de corriente y cable adecuado antes de conectar el decodificador.
- ⚠ Si el decodificador ha estado encendido durante un largo tiempo, la temperatura del mismo podría aumentar. Tome medidas de la disipación de calor.
  - Quitar el objeto que obstruye el decodificador para disipar el calor.
  - Si el decodificador sigue teniendo una temperatura muy alta o falla en el servicio de TV, apáguelo y comuníquelo a su operador de cable.
- ⚠ Para limpiar el decodificador o si no se ha de utilizar durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación. No tire del cable de alimentación.
- ⚠ Cuando desconecte el cable de alimentación, apague el decodificador y, a continuación, extraiga el enchufe.
- ⚠ Durante una tormenta eléctrica, desconecte el cable de alimentación o el cable de red para evitar daños en el decodificador.

### Instrucciones de mantenimiento

- ⚠ Proteja el decodificador de la luz directa del sol y de las altas temperaturas.
- ⚠ Instale el decodificador en un lugar bien ventilado, evite lugares polvorientos y húmedos.
- ⚠ Utilice un paño suave para limpiar la superficie del decodificador. Nunca use alcohol, gasolina u otro disolvente orgánico.
- ⚠ No coloque el decodificador en ningún lugar sujeto a fuertes presiones, golpes o vibraciones.

### Instrucciones de mantenimiento en caso de reparación

- ⚠ No dañe la etiqueta de la garantía.
- ⚠ No permita que el personal no calificado retire la cubierta del decodificador. Esto evita daños en el circuito interno.
- ⚠ Para asistencia técnica por favor llame a la línea de atención de Megacable, para Guadalajara debe marcar al 9690 00 00 y para el resto del país al 690 00 00.

### Requisitos de uso para la batería de control remoto

- ⚠ Utilice sólo las baterías recomendadas para el dispositivo. Preste atención a la polaridad de las baterías al instalarlas.
- ⚠ Si una batería no se puede colocar fácilmente en el control remoto, no trate de forzarla. Si lo hace, podría dañar la batería o el equipo.

### Por seguridad

- ⚠ No combine diferentes tipos de pilas. Por ejemplo, una pila alcalina y Mn-Zn no pueden usarse juntas. Utilice baterías producidas por el mismo fabricante.
- ⚠ No utilice una batería nueva con una batería usada. El reemplazo de las baterías debe ser simultáneo.
- ⚠ Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, se recomienda retirar las baterías del control remoto.
- ⚠ Si la batería tiene alguna fuga, emite un olor inusual o se quema, deje de usarla inmediatamente.
- ⚠ Si el líquido de las baterías entra en contacto con los ojos, piel o ropa, lávese inmediatamente con agua y acuda al médico.

## Solución rápida de problemas

1. Las imágenes en blanco y negro se muestran después de iniciar el decodificador.

**Causa posible:** El cable de video no está conectado correctamente.

**Solución:** Reemplace y vuelva a conectar el cable de video.

2. El video no se ve en la pantalla del televisor.

**Causa posible:**

El cable de video no está conectado correctamente.

El decodificador está apagado.

El Televisor está conectado a un modo de entrada incorrecto.

**Solución:**

Compruebe que el cable de video red esté conectado correctamente.

Verifique que el decodificador esté encendido.

Verifique que la TV esté en la entrada correcta (HDMI).

3. El audio no se escucha.

**Causa posible:** El TV o decodificador está en modo silencio o el volumen es extremadamente bajo.

**Solución:** Encienda el televisor y el decodificador al modo de sonido, y aumente el volumen.

4. El control remoto no funciona.

**Causa posible:**

El control remoto se encuentra muy lejos del decodificador.

Las baterías del control remoto están bajas.

**Solución:**

Mueva el control remoto más cerca del decodificador.

Reemplazar las baterías.

Si tienes alguna duda relacionada con la operación de tu decodificador

consulta o descarga tu Manual de Usuario en el siguiente

enlace: [http://www.megacable.com.mx/sitefiles/megasoporte/images/doc\\_television/XVIEW-GUIA-RAPIDA-2.pdf](http://www.megacable.com.mx/sitefiles/megasoporte/images/doc_television/XVIEW-GUIA-RAPIDA-2.pdf)

---

Copyright © Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd. 2017 All rights reserved.

Este documento no puede ser reproducido o transmitido de ninguna forma por ningún medio sin el consentimiento por escrito de Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

Marcas y permisos.

Skyworth y otras Skyworth marcas son marcas registradas de Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

El resto de las marcas registradas, productos, servicios y nombres de compañías mencionados en este documento pertenecen a sus respectivos dueños.

---

Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

Dirección: 14 / F, Block A, Skyworth Building, Gaoxin AVE.1.S Nanshan District, Shenzhen 518057,  
People's Republic of China

SKW DIGITAL TECHNOLOGY MX, S. DE R.L DE C.V.

Dirección: Av. Lago Zurich No. 219 Piso 12, Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México

Sitio web: [www.skyworthdigital.com](http://www.skyworthdigital.com)